



# Austausch von LIV<sup>®</sup> Druckgasflaschen


## Flaschentausch



Nicht rauchen!



Keine offenen  
Flammen.

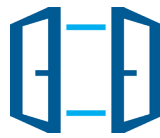

Auf gute  
Belüftung achten.



Cremes, Fette und  
Öle vom System  
fernhalten.



Auf trockene  
Füllanschlüsse  
achten.



- 1 Ein-/Aus-Schalter
- 2 Druckmanometer (Inhaltsanzeige)
- 3 O<sub>2</sub>-Entnahme
- 4 Anschluss für Sauerstoffmaske

## 1. Vor dem Austausch

- Achten Sie darauf, dass die in Verwendung befindliche Sauerstoffflasche auf dem Flaschenwagen steht und somit gegen Umfallen gesichert ist.

## 2. Flaschentausch



- Wenn der Zeiger am Druckmanometer 10 bis 30 bar anzeigt, sollte ein Flaschentausch erfolgen.
- Nehmen Sie bitte die leere Sauerstoffflasche vom Flaschenwagen.
- Dann setzen Sie die neue Flasche auf den Wagen und entfernen die Schutzhülle.

## 3. Inbetriebnahme



- Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter maximal auf.



- Schließen Sie nun eine Sauerstoffmaske an.



→ Drehen Sie die O<sub>2</sub>-Entnahme auf die gewünschte Stufe.